




FAHRRAD-GEWEIH

DAS BRAUCHEN SIE:

1. Dickes Holzbrett (41x41 cm) 2. 4 Kabelbinder 3. Schleifpapier 4. alter Rennlenker mit Vorbau
 5. alter Sattel 6. 2 starke Rohrschellen mit Stockschraube und Dübel 7. Isolierband
 8. Bohrmaschine mit 8 mm Bohrer/5 mm Bohrer 9. Holzöl, Tuch und Pinsel 10. Akkuschauber




Zunächst **glätten** Sie die **Kanten und Oberflächen** des Holzbretts mit Schleifpapier.

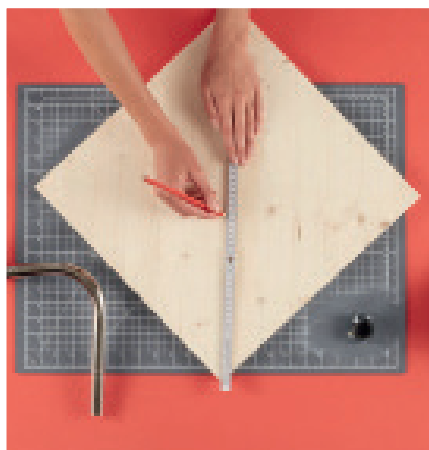


Nun legen Sie die Positionen für Sattel und Lenkstange fest und **zeichnen** die **Bohrlöcher** mittig für Rohrschellen und die Wandmontage an.




Bohren Sie nun die Löcher ins Brett.

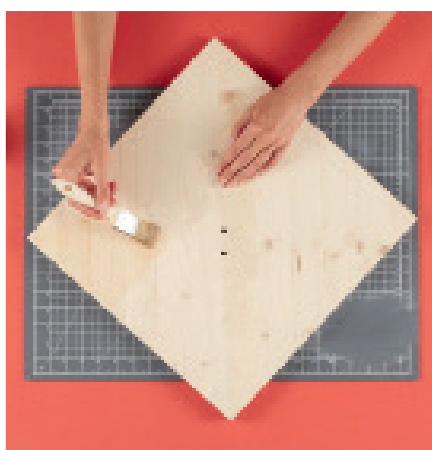

Streichen Sie nun das Holzöl mit einem Pinsel auf das Brett und wischen dieses anschließend mit einem Tuch ab.

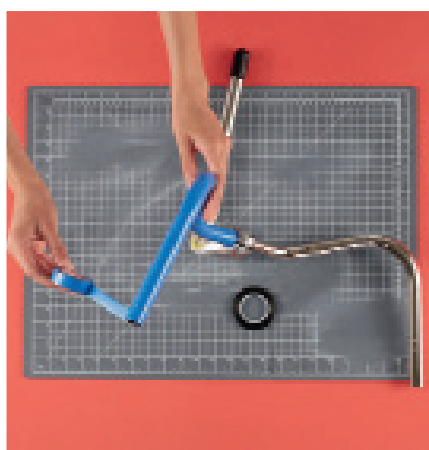


Während das Brett trocknet **umwickeln** Sie den Lenker mit Isolierband.

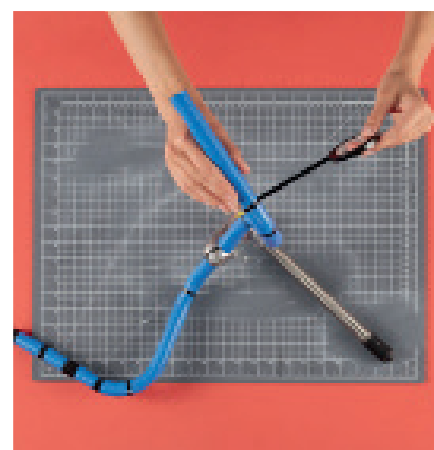


Sie können dies natürlich auch mit **zwei Farben** machen um einen **Eyecatcher** zu erzeugen.



Legen Sie die **Rohrschellen** um den Lenker, ziehen sie hinten fest an. Drehen Sie die Stockschrauben in die Rohrschellen und ziehen Sie sie durch die vorgebohrten Löcher durch das Brett.

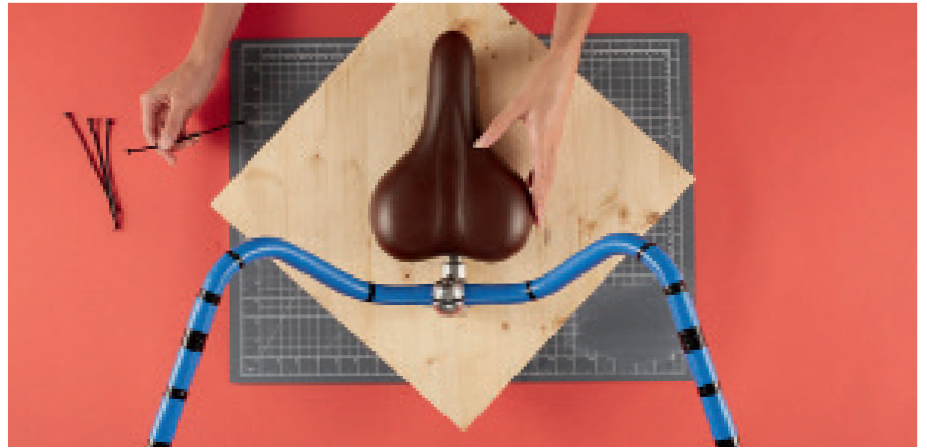

Zum Schluss wird der **Sattel befestigt**. Ziehen Sie die Kabelbinder um den Lenker und durch die Streben an der Unterseite des Sattels. Kabelbinder dabei gut festziehen.

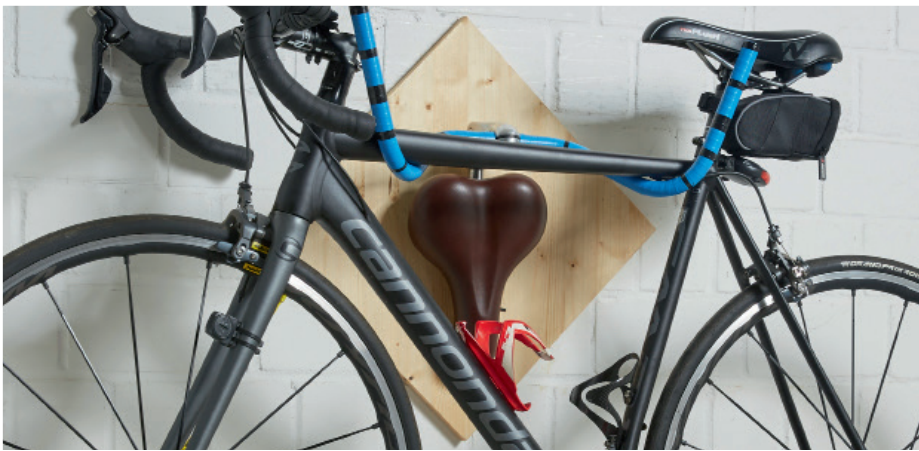

Ab an die Wand! Achten Sie darauf, je nach Wandbeschaffenheit geeignete Dübel zu den Stockschrauben zu verwenden – erst dann hält alles richtig gut.

Passende
Fahrrad
finden Sie auf
**universal.at/
fahrrad**